

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://turck.nt-rt.ru/> || [tku@nt-rt.ru](mailto:tku@nt-rt.ru)

## Аксессуары




TURCK предлагает на выбор разные принадлежности для работы, программирования и приемки органов управления ЧМИ и программируемых шлюзов. К ним относятся карты памяти, кабели для программирования или сервиса самых разнообразных версий. Помимо стандартных USB-кабелей и удлинителей также предлагаются активные USB-удлинители для покрытия больших расстояний.

### Серия TX HMI/PLC



Подключаемый модуль  
Менеджер CANopen  
Тип: TX-CAN  
Идент. №: 6828210

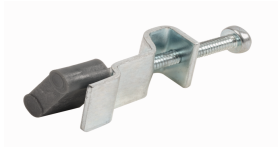

### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX500 для 13-дюймовых устройств  
Монтажный кронштейн и силовые разъемы  
Тип: TX500-MOUNT-13  
Идент. №: 6828222




### Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль  
Подключение расширения  
Тип: TX-EXTEND  
Идент. №: 100004786



### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX700 для устройств от 5 до 7 дюймов  
Монтажный зажим и Соединители питания  
Тип: TX700-MOUNT-07  
Идент. №: 100003188



### Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль  
8 цифровых входов, 6 цифровых выходов, 1 выход реле  
Тип: TX-IO-DX06  
Идент. №: 6828203



### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX700 для 10-дюймовых устройств  
Монтажный зажим и Соединители питания  
Тип: TX700-MOUNT-10  
Идент. №: 100003189




### Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль  
20 DI, 12 DO 0,5 A, 4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)  
Тип: TX-IO-XX03  
Идент. №: 6828201




Монтажные принадлежности TX700 для 15-дюймовых устройств  
Монтажный зажим и Соединители питания  
Тип: TX700-MOUNT-15  
Идент. №: 100003190



### Кабель USB 2.0

Вилка-A на Вилку-B MINI 1.5 метра  
Тип: MINI USB 2.0 CABLE 1.5M  
Идент. №: 6827388

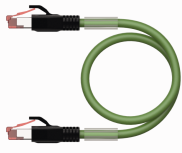

### Кабель Industrial Ethernet

Соединительный кабель  
Тип: RJ45S-RJ45S-4414-2M  
Идент. №: 6441423



### Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль  
Ведомое устройство PROFIBUS-DP  
Тип: TX-DP-S  
Идент. №: 100010167



### Серия TX HMI/PLC

Защитная пленка для резистивной сенсорной панели  
Для размера экрана до 7 дюймов (10 шт.)  
Тип: TX-PROTFOIL-07  
Идент. №: 100003930



### Серия TX HMI/PLC

Сетевой штекер для устройств TX HMI  
Тип: TX-PSC  
Идент. №: 100002938



### Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль  
Интерфейс RS232  
Тип: TX-RS232  
Идент. №: 100002599




### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX100 для устройств от 4 до 7 дюймов  
Монтажный зажим и Соединители питания  
Тип: TX100-MOUNT-07  
Идент. №: 100003186




### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX100 для 10-дюймовых устройств  
Монтажный зажим и Соединители питания  
Тип: TX100-MOUNT-10  
Идент. №: 100003187

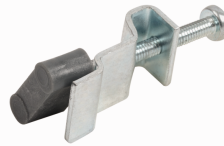

### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX500 для устройств от 4 до 7 дюймов  
Монтажный кронштейн и силовые разъемы  
Тип: TX500-MOUNT-07  
Идент. №: 6828220

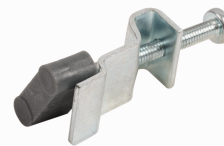

### Серия TX HMI/PLC

Монтажные принадлежности TX500 для 10-дюймовых устройств

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93